MODÈLES: CC-A1840

READY • SET • MOUNT®

Support Mural LCD Manuel d'installation

Nous vous remercions de l'acquisition d'un produit Ready Set Mount! Votre nouveau support mural vous permet de monter facilement, rapidement et sûrement votre écran de télévision LCD / Plasma sur un mur. Veuillez consulter ces instructions avec attention pour un usage correct. Veuillez vérifier la compatibilité VESA de votre produit pour une installation correcte. Veuillez visiter notre site web à l'adresse www.readysetmount.com pour des instructions plus détaillées.

Veuillez remarquer que ce support est compatible avec les standards VESA suivants :

- 75 mm x 75 mm
- 100 mm x 100 mm
- 100 mm x 200 mm
- 200 mm x 200 mm

Compatible avec aucun autre modèle de montage.

Outils nécessaires

Tournevis cruciforme
Perceuse électrique ou portable
Détecteur de montant et forêt de 3 mm (1/8 po) pour une installation cloison sèche (placoplâtre)
Forêt de maçonnerie de 8 mm (5/16 po) pour une installation béton

Mises en garde

1. Ce support est destiné à supporter des écrans dont le poids ne peut dépasser les 25 kg (55 lb). L'utilisation d'un écran plus lourd peut entraîner des blessures ou des dommages.
2. Assurez-vous de bien lire et comprendre ces instructions avant d'entreprendre l'installation. Si vous avez du mal à comprendre l'une des parties de cette installation, obtenez assistance auprès d'un installateur professionnel.
3. Le mur ou la surface de montage doit être en mesure de supporter le poids combiné du support et de l'écran ; dans le cas contraire, la structure doit être renforcée.
4. Un équipement de sécurité et des outils appropriés doivent être employés. Leur non-utilisation peut entraîner des blessures ou des dommages.
5. Suivez toutes les instructions et recommandations concernant la ventilation adéquate et les emplacements convenables au montage de votre écran. Pour plus de renseignements, consultez le manuel de l'utilisateur se rapportant à votre écran.

Matériel fourni

Réf	*Article*	*Qté*
(A)	*Vis autoforeuse*	*3*
(B)	*Cheville à béton*	*3*
(C)	*Boulon M4 x 12*	*4*
(D)	*Boulon M4 x 20*	*4*
(E)	*Boulon M6 x 12*	*4*
(F)	*Boulon M6x 20*	*4*
(G)	*10mm entretoise*	*4*
(H)	*Clé hexagonale*	*1*
(I)	*Niveau à bulle amovible*	*1*

2

Partie 1a – Installation de la pièce murale (cloison sèche)

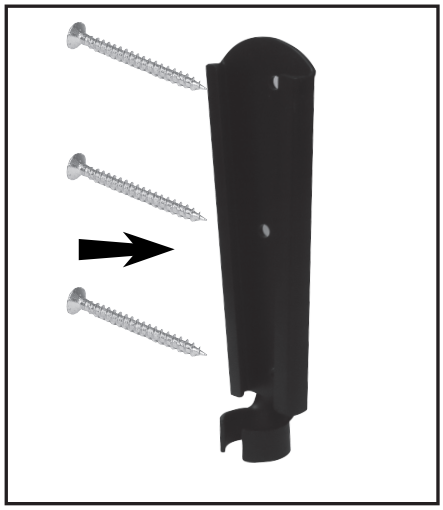

1. A l'aide d'un détecteur de montant de bonne qualité, situez un montant convenable pour installer le support. Utilisez un petit clou ou un poinçon pour vérifier le montant.
2. Après avoir fixé le niveau à bulle amovible sur la partie de la pièce murale, placez la partie de la pièce murale du support sur le centre du montant et faites trois trous afin de sécuriser le support. Mettez la pièce murale de côté.
3. A l'aide d'une perceuse électrique et d'un forêt de 3 mm (1/8 po), percez à l'endroit des trous effectués.
4. Replacez la pièce murale contre le mur et fixez-la à l'aide des Vis autoforeuses (A) fournies dans le kit de montage. Assurez-vous que toutes les vis soient sécurisées, sans pour autant les serrer à l'excès.
5. Retirez le niveau à bulle de la pièce murale.

Partie 1b – Installation de la pièce murale (béton)

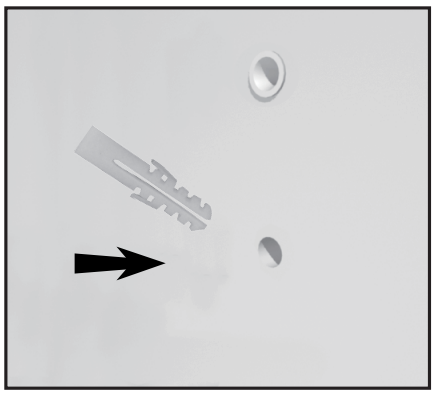

1. Placez la partie de la pièce murale du support contre le mur à l'endroit souhaité et faites trois trous afin de sécuriser le support. Mettez la pièce murale de côté.
2. A l'aide d'une perceuse électrique et d'un forêt de maçonnerie de 8 mm (5/16 po), percez à l'endroit des trous effectués. Après avoir percé, retirez des trous tout excédent de poussière.
3. Insérez une Cheville à béton (B) dans chaque trou. Les chevilles doivent être insérées de façon à être entièrement encastrées dans la surface en béton ; si nécessaire, un marteau peut être utilisé pour enfoncer légèrement les chevilles en place.
4. Replacez la pièce murale contre le mur et fixez-la à l'aide des Vis autoforeuses (A) fournies dans le kit de montage. Assurez-vous que toutes les vis soient sécurisées, sans pour autant les serrer à l'excès.

3

Partie 2 – Fixation à l'écran

1. Déterminez la longueur convenable de boulon à utiliser pour fixer le support à l'écran en examinant le dos de l'écran :

a) Si votre écran est doté d'un dos plat, vous utiliserez l'un des boulons les plus courts du kit de montage (C ou E). Essayez soigneusement sur votre écran chacun des boulons les plus courts afin de déterminer le diamètre approprié à utiliser.

b) Si le dos de votre écran est courbé ou renfoncé, ou s'il y a des obstacles empêchant le support de reposer à plat contre le dos, vous utiliserez l'un des boulons les plus longs (D ou F) ainsi qu'une entretoise (G). Essayez soigneusement sur votre écran chacun des boulons les plus longs afin de déterminer le diamètre approprié à utiliser.

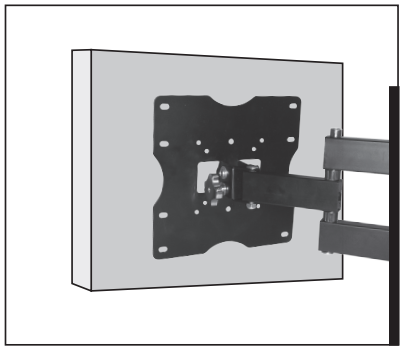

2. Fixez le support à l'écran à l'aide des pièces sélectionnées en 1ère étape (voir le schéma). Afin de ne pas endommager votre écran, ne serrez pas ces boulons à l'excès.

Partie 3 – Installation finale et fonctionnement

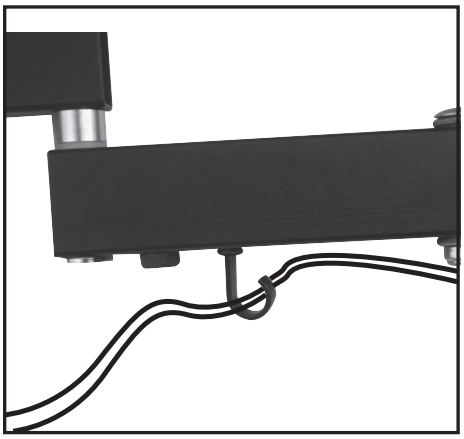

1. Pour achever l'installation, soulevez doucement le support et votre écran, puis glissez-les en les fixant dans la pièce murale sécurisée.

2. Utilisez le crochet et la boucle de gestion du câble (voir le schéma) afin de maintenir le cordon d'alimentation et les autres câbles de votre écran en place pendant le réglage du support.

3. Pour modifier l'angle d'inclinaison, soutenez l'écran d'une main puis desserrez le bouton de réglage d'inclinaison situé sur la partie droite du support. Orientez l'écran dans la position souhaitée puis resserrez le bouton.

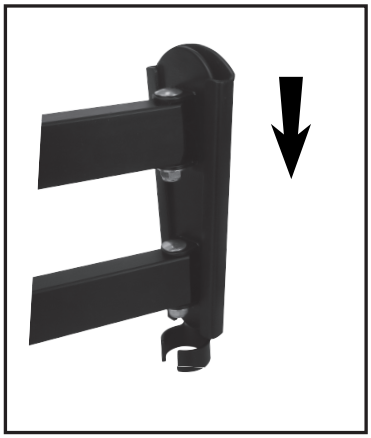

4. Le pivotement peut être tout simplement réglé en déplaçant le support dans la position souhaitée.

5. Si vous trouvez l'une des articulations trop dure ou si celle-ci est devenue trop lâche, vous pouvez régler la résistance de l'articulation à l'aide de la Clé hexagonale (I) fournie avec le kit de montage.

PÉRIODE DE GARANTIE: 1 ANNÉE. Ready Set Mount est une marque déposée de Creative Concepts International. Garantie du fournisseur: Creative Concepts International LLC remplacera ce produit si, à cause de pièces ou de fabrication défectueuses, il ne remplit pas la tâche telle que spécifiée par Creative Concepts International LLC. Cette garantie limitée étend la garantie de l'acquéreur d'origine pour une année à compter de la date d'acquisition. Creative Concepts International LLC garantira tout remplacement de produit pour le reste de la Période de Garantie du produit remplacé. Cette garantie ne s'étend en aucun cas aux cas où le produit est ouvert ou endommagé par un usage anormal, un mauvais usage, une mauvaise installation, une mauvaise manipulation, une négligence, une modification accidentelle ou une exposition causant des dommages, y compris mais sans se limiter à : (i) l'usure anormale et les dommages causés par l'usage ou la manipulation contraires aux instructions publiées par Creative Concepts International LLC, (ii) toute cause au-delà du contrôle de Creative Concepts International LLC, y compris, sans s'y limiter, aux conditions causées par le mouvement, le dépôt ou les défauts structurels de l'environnement dans lequel le produit est installé, l'incendie, le vent, la grêle, l'inondation, la foudre ou autres cas de force majeure liés ou causés par des actes intentionnels, des accidents, une négligence ou matière ou une énergie externe ou (iii) tout dommage à la finition d'un produit après qu'il ait quitté les installations de fabrication de Creative Concepts International LLC,. À L'EXCEPTION DE CE QUI EST CITÉ ICI, LE PRODUIT EST FOURNI TEL QUEL %O ET CREATIVE CONCEPTS INTERNATIONAL LLC N'OFFRE AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE (STATUTAIRE, EXPRESSE OU IMPLICITE), Y COMPRIS, SANS LIMITATION, À TOUTE REPRÉSENTATION OU GARANTIE DE COMMERCIALISATION, ADAPTATION À BUT PARTICULIER OU NON INFRACTION, EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT OU AUTREMENT, À L'EXTENSION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE NE POUVANT ÊTRE EXCLUE, SI UNE TELLE GARANTIE EST LIMITÉE DANS SA DURÉE JUSQU'À LA PÉRIODE TOTALE DE GARANTIE. CETTE DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ ET CETTE EXCLUSION S'APPLIQUERONT MÊME SI LA GARANTIE EXPRESSE FIXÉE CI-DESSUS EST HORS DE SON BUT ESSENTIEL. En aucun cas Creative Concepts International LLC ne pourrait être responsable de (i) dommages accidentels, spéciaux ou conséquents relevant de l'utilisation de l'incapacité à utiliser le produit ou (ii) tout AUTRES dommages en dépassement du prix d'acquisition et relevant de l'utilisation de l'incapacité à utiliser le produit.

READY • SET • MOUNT®

Questions? Visitez notre site Web à l'adresse www.readysetmount.com
1-888-530-7904

Ready Set Mount est une marque déposée de Creative Concepts International. Copyright 2010 © Creative Concepts International. Tous droits réservés.